

BIALETTI MOKA INDUCTION

Uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku



VAŽNO

Pažljivo pročitajte uputstvo pre prve upotrebe. Aparat tokom rada razvija pritisak i dostiže visoku temperaturu. Na indukcionoj ploči koristite srednju snagu i nikada ne uključujte funkciju BOOST.

Kompatibilnost Indukcija, električna, staklokeramička i plinska ploča	Konstrukcija Gornji deo od aluminijuma; donja posuda sa čeličnom spoljašnjom bazom	Održavanje Ručno pranje, bez deterdženta i mašine za sudove
---	---	---

Srpsko izdanje pripremljeno prema originalnom uputstvu proizvođača Moka Induction, Ed. 01/2021.

1. Karakteristike i bezbednosna upozorenja

OPASNOST OD OPEKOTINA I PREKOMERNOG PRITISKA

Nikada ne otvarajte aparat dok je vruć. Ako sigurnosni ventil ispušta paru, odmah isključite izvor toplote, udaljite se i sačekajte da se aparat potpuno ohladi.

Karakteristike modela

- Gornja posuda izrađena je od aluminijumske legure pogodna za kontakt sa hranom.
- Donja posuda ima čeličnu spoljašnju bazu pogodnu za indukciju i unutrašnji aluminijumski sloj pogodan za kontakt sa vodom.
- Ručka i dugme poklopca izrađeni su od termoplastičnog materijala.
- Aparat ima sigurnosni ventil koji se može kontrolisati pomeranjem klipa.
- Pogodan je za sve uobičajene vrste ploča, uz pravila za svaku vrstu izvora toplote.
- Proizvedeno u Rumuniji. Manje površinske nepravilnosti mogu nastati zbog proizvodnog procesa i ne utiču na kvalitet ili rad.

Indukciona ploča

- Prečnik čelične baze aparata mora odgovarati tehničkim zahtevima i minimalnom prečniku posude koji ploča može da prepozna.
- Koristite srednju snagu. Nikada ne koristite maksimalnu snagu niti BOOST funkciju.
- Ako ploča ne prepoznaje aparat, proverite uputstvo ploče i kompatibilnost prečnika baze sa zonom kuvanja.

Opšta upozorenja

- Pre svake upotrebe proverite da aparat, ventil (8), levak-filter (6), zaptivka (5) i filterska pločica (4) nisu oštećeni i da su pravilno postavljeni.
- Držite aparat van domašaja dece. Ne ostavljajte ga bez nadzora dok radi.
- Ne dodirujte vruće površine. Pomerajte ga samo pomoću ručke (2) i odgovarajućeg dela poklopca.
- Nikada ne koristite aparat bez vode u donjoj posudi (7). Sipajte samo vodu i mlevenu kafu za moka aparate.
- Ne koristite veoma fino mlevenu espresso kafu, čaj, kakao, ječam ili druge proizvode koji mogu začepiti filtere.
- Sigurnosni ventil (8) ne sme biti usmeren prema korisniku. Mlaz pare mora biti usmeren dalje od tela.
- Pre zagrevanja dobro spojite gornju i donju posudu. Ne koristite ručku kao polugu za zatezanje ili otvaranje.
- Na plinu plamen ne sme prelaziti obod dna. Na električnoj, staklokeramičkoj i indukcionoj ploči koristite srednju snagu.
- Ne koristite aparat u rerni ili mikrotalasnoj pećnici. Tokom rada poklopac mora biti zatvoren.
- Posle pripreme ostavite aparat da se ohladi i odložite ga na površinu otpornu na toplotu.
- Koristite samo originalne Bialetti rezervne delove za Moka Induction.


2. Prva upotreba i priprema kafe

Pre prve upotrebe

- Operite sve delove samo toplom vodom, bez deterdženta.
- Jednom zagrejte aparat samo sa vodom, bez kafe, pa prospite vodu.
- Pripremite i prospite prve tri ture kafe. Nemojte ih piti.
- Koristite mlevenu kafu odgovarajuće granulacije za moka aparate. Ne sabijajte je.

Priprema

1. Napunite donju posudu (7) hladnom vodom do donje ivice sigurnosnog ventila (8). Slika A.
2. Postavite levak-filter (6) u donju posudu. Slika B.
3. Napunite levak mlevenom kafom, bez sabijanja. Uklonite ostatke kafe sa oboda. Slika C.
4. Navrnite gornju posudu (3) i dobro zategnite, bez preterane sile i bez oslanjanja na ručku (2). Slika D.
5. Stavite aparat na izvor toplote. Na indukciji, električnoj ili staklokeramičkoj ploči koristite srednju snagu; bez BOOST funkcije. Na plinu koristite slab plamen. Slika E.
6. Kada se gornja posuda napuni kafom, odmah sklonite aparat sa izvora toplote. Promešajte kafu pre sipanja.

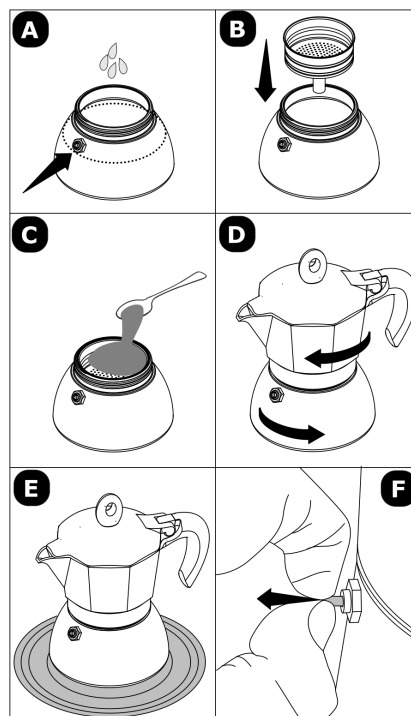


Originalne ilustracije: A-E priprema; F provera sigurnosnog ventila.

Orijentacione količine po veličini aparata

Veličina	Voda	Dobijena kafa
2 šoljice	130 ml	100 ml
4 šoljice	180 ml	150 ml
6 šoljica	320 ml	280 ml

Količine su orijentacione i mogu zavisi od količine vode, vrste kafe, granulacije i konkretnog modela.

3. Delovi i sigurnosni ventil

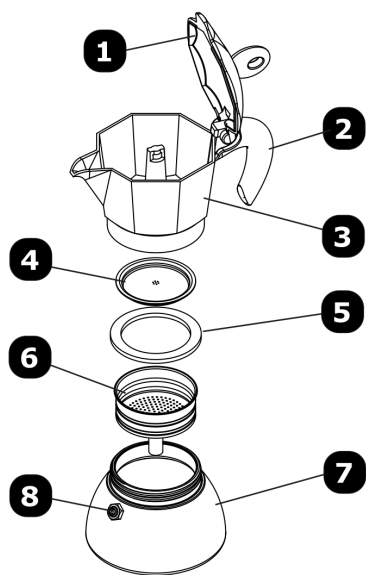

Rastavljeni prikaz originalnih delova Moka Induction aparata.

Delovi aparata

1. Poklopac
2. Ručka
3. Gornja posuda za pripremljenu kafu
4. Filterska pločica
5. Zaptivna gumica
6. Levak-filter za mlevenu kafu
7. Donja posuda za vodu sa čeličnom spoljašnjom bazom
8. Sigurnosni ventil

Provera ventila

Kamenac može začepiti otvor sigurnosnog ventila. Tokom redovnog pranja povremeno pomerite mali klip ventila duž njegove ose, kao na slici F. Klip mora slobodno da se pomera.

Ventil je zaštitni element i treba da reaguje samo u slučaju nepravilnog rada ili nepravilne upotrebe aparata.

NE KORISTITE APARAT

Ako je ventil blokiran, oštećen ili ispušta paru pri pravilno napunjenom aparatu. Isključite izvor toplote i obratite se prodavcu ili servisu.

ZAPTIVKA, FILTER I PROMENA BOJE

Zamenite zaptivku (5) kada je istrošena, najmanje jednom godišnje. Ne udarajte levak-filter (6). Ako aparat ostane predugo na izvoru toplote, donja posuda može promeniti boju; to samo po sebi ne sprečava dalju upotrebu ako nema drugog oštećenja.

4. Čišćenje i održavanje

Posle svake upotrebe

- Sačekajte da se aparat potpuno ohladi.
- Rastavite sve delove i operite ih toplom vodom, bez deterdženta, abrazivnih sredstava i grubih sunđerā.
- Očistite i unutrašnju cev kroz koju kafa ulazi u gornju posudu. U njoj ne sme biti naslaga kafe.
- Aparat i njegovi delovi ne smeju se prati u mašini za sudove.
- Sve delove potpuno osušite. Čuvajte aparat rastavljen ili nezategnut da biste sprečili fleke i oksidaciju.

Redovna kontrola

- Proverite rupice filterske pločice (4). Začepljenja pažljivo uklonite mekom četkicom ili iglom.
- Pregledajte zaptivku, levak-filter, ventil i ostale unutrašnje delove.
- Oštećene delove zamenite samo originalnim Bialetti delovima za Moka Induction.

Uklanjanje kamenca

Postupak obavljajte periodično, naročito ako koristite tvrdu vodu:

1. Napunite donju posudu (7) vodom do donje ivice ventila (8).
2. Dodajte dve čajne kašičice limunske kiseline ili sirćeta.
3. Sastavite aparat i zagrejte ga bez dodavanja kafe.
4. Dobijeni rastvor prospite.
5. Dobro isperite aparat tekućom vodom, zatim pripremite jednu kafu i prospite je.

NIKADA

Ne uranjajte vruć aparat u hladnu vodu. Ne koristite agresivne hemikalije, sredstva za rernu, metalne četke ili abrazivna sredstva.

Važno za indukcionu bazu

Bez BOOST funkcije Prevelika snaga može izazvati prekomeran pritisak, ispuštanje ventila i promenu boje dna.	Prečnik mora odgovarati Ako ploča ne prepoznaje aparat, proverite minimalni prečnik posude naveden za zonu kuvanja.	Ne ostavljajte prazno Donja posuda uvek mora sadržati pravilnu količinu vode pre zagrevanja.
---	--	---

5. Rešavanje problema

Problem	Provera i rešenje
Ventil ispušta paru	Proverite da kafa nije previše fina ili sabijena i da nema previše vode. Na indukciji smanjite snagu i proverite da BOOST nije uključen. Ako se problem ponavlja, ne koristite aparat.
Voda ili kafa cure na spoju	Proverite zategnutost, stanje zaptivke i da na obodu nema ostataka kafe. Zamenite istrošenu zaptivku.
Kafa ne izlazi	Proverite da li su svi delovi postavljeni, da li je aparat pravilno zategnut, da su filteri prohodni i da nema curenja.
Kafa je prehladna ili prevruća	Proverite nivo vode do donje ivice ventila i koristite srednju snagu izvora toplote.
Indukciona ploča ne prepoznaje aparat	Proverite da li je prečnik čelične baze dovoljan za zonu kuvanja prema tehničkim podacima ploče. Probajte odgovarajuću manju zonu.
Donja posuda je promenila boju	Aparat je verovatno ostao predugo na izvoru toplote. Promena boje sama po sebi ne sprečava upotrebu ako nema deformacija ili drugih oštećenja.

Odlaganje proizvoda

Na kraju radnog veka proizvod predajte odgovarajućem centru za odvojeno sakupljanje otpada. Pravilno razvrstavanje i odlaganje omogućavaju reciklažu materijala i smanjuju uticaj na životnu sredinu.

Za lokalna pravila obratite se komunalnoj službi ili prodavcu.

Garancija proizvođača

Prema originalnom uputstvu, proizvod ima garanciju 24 meseca od datuma kupovine, uz poštovanje uslova upotrebe i dokaz o kupovini.

Garancija ne obuhvata potrošne delove bez fabričkog nedostatka; kvarove zbog nepravilne upotrebe; nekompatibilne rezervne delove; oštećenja od udara, pada ili kamenca.

NAPOMENA O PREVODU

Ovo je prevod i grafički prilagođeno uputstvo na srpskom jeziku, izrađeno na osnovu priloženog originalnog uputstva proizvođača. U slučaju neslaganja ili nedoumice, proverite originalno uputstvo isporučeno uz proizvod.

6. Upozorenja i značenje oznaka

Oznake sa originalne ambalaže i uputstva

Ovaj model je namenjen i indukcionim pločama. Ipak, prečnik čelične baze mora odgovarati zoni kuvanja, a snaga mora biti umerena.



OBAVEZNA UPOZORENJA ZA INDUKCIJU

Koristite srednju snagu i nikada ne uključujte BOOST funkciju. Ako ploča ne prepoznaje aparat, ne zagrevajte je praznu i ne improvizujte - proverite kompatibilnost prečnika baze i zone kuvanja.

Indukciona ploča

Simbol indukcije potvrđuje da je ovaj model pogodan za indukzione ploče. Čelična baza mora biti dovoljno velika da je zona kuvanja prepozna.

Električna ploča

Aparat se može koristiti na električnoj ploči uz srednju temperaturu. Ne ostavljajte ga bez nadzora.

Plinski šporet

Koristite slab plamen. Plamen ne sme prelaziti obod dna niti zahvatati ručku ili gornju posudu.

Staklokeramička ploča

Koristite srednju jačinu zagrevanja. Ne uključujte maksimalnu temperaturu.

Mašina za sudove - precrtano

Aparat se ne sme prati u mašini za sudove. Perite ga ručno toplom vodom, bez deterdženta i abrazivnih sredstava.

Posle upotrebe

Sklonite aparat sa izvora toplote čim se gornja posuda napuni. Potpuno ga ohladite, operite i osušite pre odlaganja.