

BIALETTI MOKA EXPRESS

Uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku



VAŽNO

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre prve upotrebe. Moka aparat tokom rada razvija pritisak i dostiže visoku temperaturu. Nepravilna upotreba može izazvati opekotine ili oštećenje aparata. Sačuvajte uputstvo za kasniju upotrebu.

Namena Priprema moka kafe u domaćinstvu	Kafa Mlevena kafa odgovarajuće granulacije za moka aparate	Održavanje Ručno pranje, bez deterdženta i mašine za sudove
---	--	---

Srpsko izdanje pripremljeno prema originalnom uputstvu proizvođača Moka Express, Ed. 01/2021.

1. Bezbednosna upozorenja

OPASNOST OD OPEKOTINA I POVREDE

Aparat radi na izvoru toplote i u donjoj posudi stvara pritisak. Nikada ga ne otvarajte dok je vruć. Pre otvaranja sačekajte da se potpuno ohladi.

- Ovo uputstvo je sastavni deo proizvoda. Čuvajte ga tokom celog veka upotrebe i predajte ga narednom vlasniku.
- Pre svake upotrebe proverite da aparat nije oštećen i da su sigurnosni ventil, levak-filter, zaptivka i filterska pločica neoštećeni i pravilno postavljeni.
- Pre prve upotrebe uklonite svu ambalažu i sva upozorenja koja se nalaze unutar aparata.
- Proizvod nije namenjen osobama, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, niti osobama bez potrebnog iskustva i znanja. Držite van domašaja dece.
- Koristite aparat samo za njegovu namenu i isključivo u domaćinstvu. Ne ostavljajte ga bez nadzora dok radi.
- Ne dodirujte vruće površine. Aparat pomerajte samo držeći ručku (7) i dugme na poklopcu (8).
- Nikada ne koristite aparat bez vode u donjoj posudi (2). U aparat sipajte samo vodu i mlevenu kafu za moka aparate.
- Ne koristite ječam, kakao, ekstrakte kafe, čaj, kafu za filter aparate ili espresso aparate, niti druge proizvode koji mogu začepiti filtere.
- Usmerite sigurnosni ventil tako da ne bude okrenut prema korisniku. Pazite i da mlaz pare ne bude usmeren prema vama.
- Pre zagrevanja proverite da su gornji i donji deo pravilno spojeni i dobro zategnuti. Aparat ne zatežite i ne otvarajte oslanjajući se na ručku.
- Na plinskom šporetu plamen ne sme prelaziti obod donje posude. Na električnoj ili staklokeramičkoj ploči koristite srednju jačinu, ne maksimalnu.
- Koristite samo izvor toplote naveden kao kompatibilan na ambalaži i dnu vašeg modela. Standardni aluminijumski Moka Express nije za indukciju, osim uz odgovarajući adapter.
- Ne stavljajte aparat u rernu ili mikrotalasnu pećnicu. Tokom pripreme poklopac (9) treba da bude zatvoren.
- Ako aparat ne radi pravilno, odmah prekinite upotrebu i obratite se prodavcu ili proizvođaču.
- Posle upotrebe ostavite aparat da se potpuno ohladi. Odložite ga na površinu otpornu na toplotu, dalje od zapaljivih ili osetljivih materijala.
- Koristite isključivo originalne Bialetti rezervne delove namenjene konkretnom modelu.


2. Prva upotreba i priprema kafe

Pre prve upotrebe

- Dobro operite sve delove samo vodom.
- Jednom zagrejte aparat napunjen samo vodom, bez kafe, pa prospite vodu.
- Pripremite najmanje tri ture kafe i prospite ih. Ne pijte prve tri pripreme.
- Koristite mlevenu kafu za moka aparate. Ne koristite veoma fino mlevenu espresso kafu.

Priprema

1. Napunite donju posudu (2) hladnom vodom do donje ivice sigurnosnog ventila. Ne prekrivajte ventil vodom. Slika A.
2. Postavite levak-filter (3) u donju posudu. Slika B.
3. Napunite levak-filter mlevenom kafom, bez sabijanja. Uklonite zrna i prah sa oboda. Slika C.
4. Navrnite gornju posudu (6) na donju. Zategnite čvrsto, ali bez preterane sile i bez oslanjanja na ručku. Slika D.
5. Stavite aparat na izvor toplote. Plamen ne sme prelaziti obod; na električnoj ili staklokeramičkoj ploči koristite srednju jačinu. Slika E.
6. Kada se gornja posuda napuni kafom, sklonite aparat sa izvora toplote. Pre sipanja lagano promešajte kafu u gornjoj posudi.

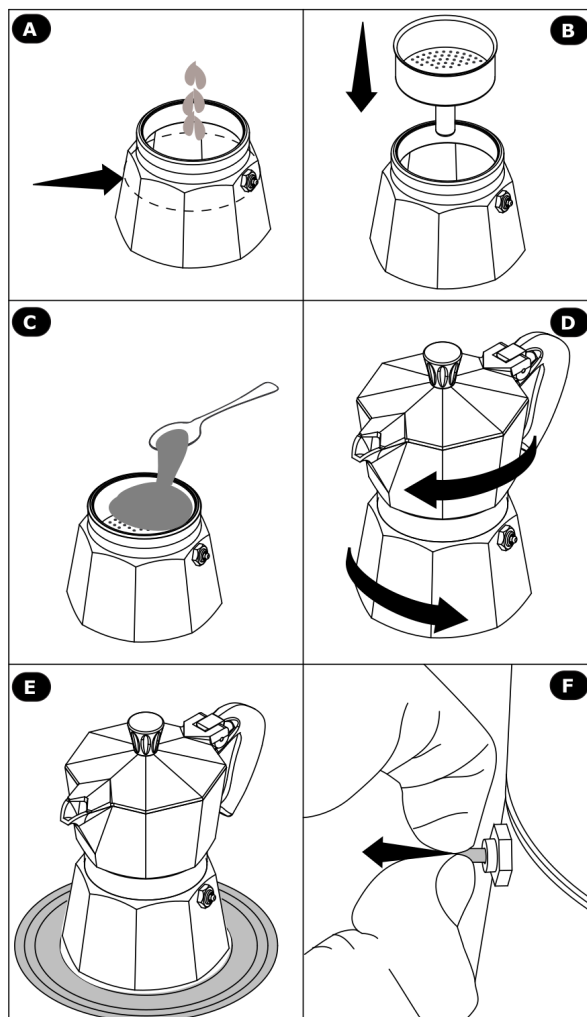


Originalne ilustracije: A-E priprema kafe; F provera sigurnosnog ventila.

Orijentacione količine po veličini aparata

Veličina	Voda	Dobijena kafa	Veličina	Voda	Dobijena kafa
1	63 ml	60 ml	4	220 ml	190 ml
2	103 ml	90 ml	6	300 ml	270 ml
3	150 ml	130 ml	9	460 ml	420 ml
12	670 ml	600 ml	18	885 ml	800 ml

3. Delovi i sigurnosni ventil

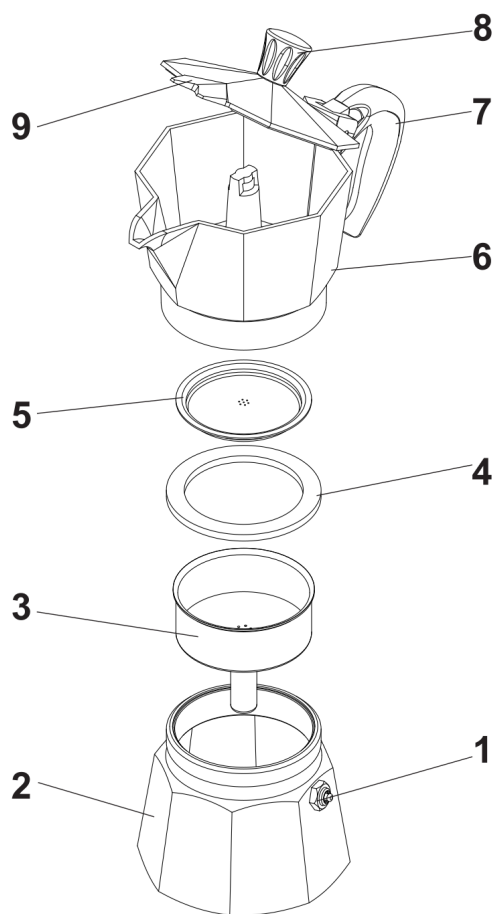

Rastavljeni prikaz originalnih delova.

Delovi aparata

1. Sigurnosni ventil
2. Donja posuda za vodu
3. Levak-filter za mlevenu kafu
4. Zaptivna gumica
5. Filterska pločica
6. Gornja posuda za pripremljenu kafu
7. Ručka
8. Dugme poklopca
9. Poklopac

Provera ventila

Bialetti sigurnosni ventil je konstruisan za bezbedan rad aparata. Kamenac iz vode vremenom može začepiti otvor ventila.

Tokom redovnog pranja povremeno prstom pomerite mali klip koji izlazi iz ventila duž njegove ose, kao na slici F. Klip mora slobodno da se pomera.

NE KORISTITE APARAT

Ako je ventil blokiran, oštećen ili ispušta paru pri pravilno napunjenom aparatu. Obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu.

ZAPTIVKA I FILTER

Zamenite zaptivku (4) kada je istrošena; preporuka je najmanje jednom godišnje. Ne udarajte levak-filter (3) da biste izbacili talog kafe, jer može da se deformiše i naruši zaptivanje.

4. Čišćenje i održavanje

Posle svake upotrebe

- Sačekajte da se aparat potpuno ohladi.
- Rastavite ga i operite toplom vodom, bez deterdženta, abrazivnih sredstava i grubih suđera.
- Aparat i njegovi delovi nisu pogodni za pranje u mašini za sudove.
- Svaki deo potpuno osušite. Čuvajte aparat rastavljen ili nezategnut, kako se ne bi zadržavala vlaga.
- Proverite da na obodu donje posude nema ostataka kafe koji ometaju zaptivanje.

Filterska pločica

- Redovno proveravajte da rupice filterske pločice (5) nisu začepljene.
- Začepljene rupice pažljivo očistite četkicom sa mekanim vlaknima ili iglom, bez deformisanja pločice.

Periodična kontrola

- Pregledajte zaptivku, levak-filter, pločicu i sigurnosni ventil.
- Istrošene ili oštećene delove zamenite samo originalnim Bialetti delovima za taj model.

Uklanjanje kamenca

Postupak obavljajte periodično, naročito ako koristite tvrdu vodu:

1. Napunite donju posudu vodom do pravilnog nivoa, odnosno do donje ivice sigurnosnog ventila.
2. Dodajte dve čajne kašičice limunske kiseline ili sirćeta.
3. Sastavite aparat i zagrejte ga bez dodavanja kafe.
4. Dobijeni rastvor prospite.
5. Aparat dobro isperite tekućom vodom, zatim jednom pripremite kafu i prospite je.

NIKADA

Ne uranjajte vruć aparat u hladnu vodu. Ne koristite agresivne hemikalije, sredstva za rernu, metalne četke ili abrazivna sredstva.

Praktični saveti

Ne sabijajte kafu Sabijena ili previše fino mlevena kafa povećava otpor i može izazvati nepravilno ispuštanje pare.	Ne prepunjavajte vodom Voda ne sme prekriti sigurnosni ventil.	Čuvajte suvo Vlaga i zatvoren aparat mogu izazvati neprijatan miris i oksidaciju.
--	---	--

5. Rešavanje problema

Problem	Provera i rešenje
Kafa ne izlazi	Proverite da li su svi delovi postavljeni; da li je aparat pravilno zategnut; da li su filteri prohodni; da li postoji curenje.
Ventil ispušta paru	Koristite kafu za moka aparate; ne sabijajte je; proverite da nema previše vode. Ako se problem ponavlja, prekinite upotrebu i obratite se prodavcu ili servisu.
Voda ili kafa cure na spoju	Proverite zategnutost, stanje zaptivke i da li na obodu donje posude ima ostataka kafe. Zamenite istrošenu zaptivku.
Kafa je prehladna ili prevruća	Proverite količinu vode. Pravilan nivo je do donje ivice sigurnosnog ventila. Koristite umerenu jačinu izvora toplote.

Odlaganje proizvoda

Na kraju radnog veka proizvod predajte odgovarajućem centru za odvojeno sakupljanje otpada. Pravilno razvrstavanje i odlaganje smanjuju uticaj na životnu sredinu i zdravlje i omogućavaju reciklažu materijala.

Za informacije o lokalnom sistemu sakupljanja obratite se nadležnoj komunalnoj službi ili prodavcu.

Garancija proizvođača

Prema originalnom uputstvu, proizvod ima garanciju 24 meseca od datuma kupovine, pod uslovima navedenim u uputstvu i uz dokaz o kupovini. Za ostvarivanje prava obratite se prodavcu ili Bialetti Industrie S.p.A.

Garancija ne obuhvata potrošne i zamenljive delove bez fabričkog nedostatka; kvarove zbog nepravilne upotrebe ili nepoštovanja uputstva; nekompatibilne rezervne delove; oštećenja od udara, pada ili kamenca.

NAPOMENA O PREVODU


Ovo je prevod i grafički prilagođeno uputstvo na srpskom jeziku, izrađeno na osnovu priloženog originalnog uputstva proizvođača. U slučaju neslaganja ili nedoumice, proverite originalno uputstvo isporučeno uz proizvod.

Bialetti Moka Express - bezbedna priprema počinje pravilnim punjenjem, umerenim zagrevanjem i redovnim održavanjem.

6. Upozorenja i značenje oznaka

Oznake sa originalne ambalaže i uputstva

Pre upotrebe proverite oznake na ambalaži i dnu konkretnog modela. Precrtani simbol označava zabranu ili način upotrebe koji nije dozvoljen.

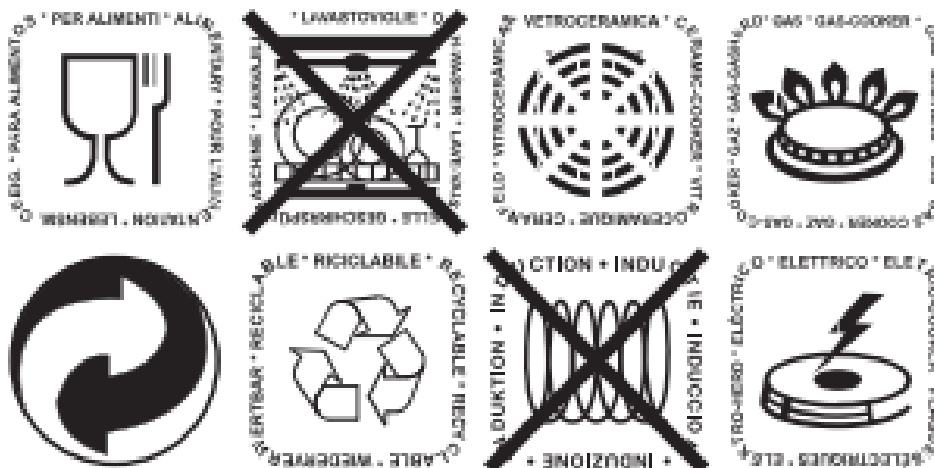

OBAVEZNA UPOZORENJA

Poštujte precrtane oznake. Ne koristite aparat na indukcionoj ploči ako model nije posebno označen kao kompatibilan i ne perite aparat u mašini za sudove.

Električne ploče

Aparat se može koristiti na kompatibilnim električnim pločama, u skladu sa oznakama na ambalaži i dnu modela. Koristite umerenu temperaturu.

Plinski šporet

Plamen mora ostati ispod dna aparata i ne sme prelaziti njegov obod. Ručka ne sme biti izložena plamenu.

Staklokeramičke i slične ploče

Koristite srednju jačinu zagrevanja. Ne uključujte maksimalnu temperaturu i ne ostavljajte aparat bez nadzora.

Indukcija - precrtano

Standardni aluminijumski Moka Express nije pogodan za direktnu upotrebu na indukcionoj ploči. Koristite odgovarajući adapter ili model koji je izričito namenjen indukciji.

Mašina za sudove - precrtano

Aparat se ne sme prati u mašini za sudove. Perite ga ručno toplom vodom, bez deterdženta, abrazivnih sredstava i grubih sundera.

Simbol čaše i viljuške

Materijali koji dolaze u dodir sa kafom i vodom namenjeni su za kontakt sa hranom, uz pravilnu upotrebu i održavanje.

Oznake reciklaže i ambalaže

Ambalažu odvojite prema vrsti materijala i odložite u skladu sa lokalnim pravilima. Okrugle strelice označavaju sistem zbrinjavanja ambalaže; ne znače da svaki deo aparata treba odložiti u isti kontejner.

Na kraju upotrebe

Istrošen aparat i metalne delove predajte odgovarajućem mestu za sakupljanje ili reciklažu. Ne odlažite ih nekontrolisano u prirodu.