

AquaGusto 100/250



Uputstvo za upotrebu


1. Instalacija i održavanje
2. Informacije o radu i bezbednosti



A



B

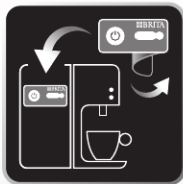

C



D



E



narucikafu.rs



1. Instalacija i održavanje

! Pažnja: Pre instalacije pročitajte informacije o radu i bezbednosti (poglavlje 2).

1.1. Ugradnja filtera za rezervoar vode i podsetnika za zamenu

- A Uklonite foliju i isperite filter za rezervoar vode vodom pre instalacije.
- B Postavite filter na dno rezervoara i napunite rezervoar hladnom pijaćom vodom.

! Pažnja: Nemojte silom gurati filter u rezervoar za vodu. Pre ugradnje proverite da će kasnije moći lako da se izvadi rukom ili odgovarajućim alatom.

- C Uklonite foliju sa podsetnika za zamenu i postavite podsetnik na rezervoar za vodu ili drugi vidljiv deo aparata za kafu.

Napomena: Ne postavljajte podsetnik za zamenu uz izvor toplote.

- D Za aktiviranje pritisnite dugme do kraja. U roku od 2 minuta pojaviće se crvena linija aktivacije. Ako se ne pojavi, odmah ponovo pritisnite dugme do kraja. Kada se linija aktivacije pojavi, indikator je aktiviran i spreman za upotrebu. Crvena boja će napredovati sve dok ne istekne maksimalno vreme upotrebe.
- E Za optimalnu zaštitu od kamenca i najbolji ukus, filter treba postaviti u rezervoar za vodu veće pre upotrebe aparata. Rezervoar uvek ponovo napunite veće pre sledeće upotrebe.

1.2. Održavanje

- Redovno čistite rezervoar za vodu.
- Voda u rezervoaru mora biti potrošena ili zamenjena najkasnije posle 1 dana.
- Ako se aparat za kafu ne koristi duže vreme, preporučujemo da filter ostane u rezervoaru, a da se nefiltrirana voda prospe. Pre ponovne upotrebe aparata izvadite filter iz rezervoara, očistite ga i ponovite korake iz poglavlja 1.1.

1.3. Zamena filtera za rezervoar vode i podsetnika za zamenu

Filteri su dostupni u 2 različite veličine i treba ih koristiti u skladu sa veličinom rezervoara za vodu: AquaGusto 100 za rezervoare do najviše 1,5 litara; AquaGusto 250 za rezervoare od 1,5 do 3,5 litara. Za rezervoare veće od 3,5 litara preporučujemo upotrebu dodatnog AquaGusto filter-jastučića.

Zamenite AquaGusto filter za rezervoar vode najkasnije nakon 6 meseci ili nakon najviše 100 / 250 l filtrirane vode pri karbonatnoj tvrdoći od 10°dH.

U zavisnosti od učestalosti korišćenja i lokalne karbonatne tvrdoće vode, AquaGusto filter će možda morati da se zameni i ranije.

Prilikom zamene AquaGusto filtera ponovite korake iz poglavlja 1.1 i 1.2.

Napomena: Prilikom zamene filtera ne zaboravite da uklonite stari podsetnik za zamenu i postavite novi.

2. Informacije o radu i bezbednosti

2.1. Isključenje odgovornosti

- Ovo uputstvo treba smatrati sastavnim delom proizvoda. Čuvajte ga tokom celog radnog veka sistema za filtriranje i predajte ga narednim vlasnicima.
- BRITA AquaGusto filteri za rezervoar vode moraju se pustiti u upotrebu i menjati u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika. BRITA ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući posledičnu štetu, nastalu usled nepravilne instalacije ili upotrebe proizvoda.

2.2. Bezbednosne informacije

- Za BRITA sistem za filtriranje sme se koristiti samo voda kvaliteta vode za piće. Mikrobiološki neispravna voda ili voda nepoznatog kvaliteta ne sme se koristiti bez odgovarajuće dezinfekcije.
- Ako postoje zvanična uputstva da se voda iz česme prokuvava, mora se prokuvati i voda filtrirana kroz BRITA sistem. Kada prestane obaveza prokuvavanja, ceo aparat mora da se očisti, a filter u rezervoaru za vodu zameni.
- Za određene grupe ljudi (npr. osobe sa oslabljenim imunskim sistemom i bebe) generalno se preporučuje prokuvavanje vode iz česme. Isto važi i za vodu tretiranu BRITA AquaGusto filterom za rezervoar.
- Iz higijenskih razloga, materijal filter-jastučića posebno je tretiran srebrom. Mala količina srebra, bezopasna po zdravlje, može dospeti u vodu. To je u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za vodu za piće.
- Napomena za osobe sa oboljenjem bubrega ili pacijente na dijalizi: tokom filtriranja sadržaj kalijuma može blago da se poveća. Ako imate oboljenje bubrega i/ili morate da se pridržavate posebne dijeta sa kontrolisanim unosom kalijuma, preporučujemo da se pre upotrebe posavetujete sa lekarom.
- Uređaj u kojem se filter koristi mora pre ugradnje filtera biti očišćen od kamenca.
- Pri izboru materijala za delove koji dolaze u kontakt sa vodom nakon BRITA sistema za filtriranje, imajte u vidu da dekarbonizovana voda zbog procesa filtriranja sadrži slobodan ugljen-dioksid. Zbog toga se smeju koristiti samo materijali kompatibilni sa slobodnim ugljen-dioksidom.