

CALCINET®

SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA

za mašine za pranje šoljica, bojlere i izmenjivače toplote



MAŠINE ZA PRANJE ŠOLJICA UKLANJANJE KAMENCA



1 Dodajte 1/2 kg Calcinet® na svakih 5 litara tople vode.



2 Pokrenite 1 ili 2 ciklusa pranja bez deterdženta.



3 Ispraznite mašinu za pranje šoljica i temeljno isperite rezervoar.




4 Napunite toplom vodom, pokrenite 1 ili 2 ciklusa pranja i zatim ispraznite.

BOJLERI I IZMENJIVAČI TOPLOTE NATAPANJE ZA UKLANJANJE KAMENCA



1 Rastvorite 1 kg Calcinet® u 10 litara tople vode.

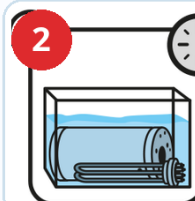

2 Ostavite da deluje 1 sat.



3 Ispraznite rastvor.



4 Obilno isperite čistom vodom.

UPOZORENJA I BEZBEDNOST



H315 - Dovodi do iritacije kože.

H319 - Dovodi do jake iritacije oka.

H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Zaštita: rukavice i zaštita za oči/lice. Ne ispuštati u životnu sredinu.

Ne mešati sa alkalnim proizvodima ili jakim oksidacionim sredstvima.

Signalna reč: UPOZORENJE

UFI: KE00-V04G-D00E-CQG8

Redovno uklanjanje kamenca održava efikasnost opreme i smanjuje naslage. • narucikafu.rs

Calcinet® 1000 g - bezbednosne informacije

Namena

Profesionalno sredstvo u prahu za uklanjanje kamenca iz mašina za pranje šoljica/posuđa, bojlera, izmenjivača toplote i espresso opreme. Ne koristiti za druge namene.

Pakovanje: 1 kg | Oblik: prah/kristali | Proizvođač: ASACHIMICI s.n.c. di G. Carubelli & C., Italija | UFI: KE00-V04G-D00E-CQG8



Klasifikacija i označavanje

Signalna reč: UPOZORENJE | Piktogram: GHS07 - Upozorenje / iritacija

H315 - Dovodi do iritacije kože. | H319 - Dovodi do jake iritacije oka. | H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Mere predostrožnosti (P oznake)

- P273 - Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.
- P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P332 + P313 - Ako dođe do iritacije kože: potražiti medicinski savet/pomoć.
- P337 + P313 - Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/pomoć.
- P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
- P302 + P352 - AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
- P362 - Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
- P501 - Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa lokalnim propisima.

Prva pomoć

- Udisanje: udaljiti osobu od izvora izlaganja i obezbediti svež vazduh; ako se ne oseća dobro, potražiti medicinsku pomoć.
- Kontakt sa kožom: oprati vodom i isprati; promeniti odeću po potrebi. Ako iritacija ne prestaje ili je tkivo oštećeno, potražiti medicinski savet.
- Kontakt sa očima: ispirati tekućom vodom nekoliko minuta držeći kapke otvorenim. Ako bol ne prestaje, potražiti medicinski savet.
- Gutanje: ne izazivati povraćanje. Ne davati ništa na usta osobi bez svesti. Pozvati lekara.

Rukovanje i skladištenje

Ne udisati prašinu. Pri stvaranju prašine koristiti masku, rukavice i zaštitne naočare. Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru, dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti, na temperaturi do 30 °C. Ambalažu držati dobro zatvorenu i odvojeno od alkalnih proizvoda i oksidacionih sredstava.

Napomena: Ne mešati sa drugim hemijskim preparatima, posebno sa jakim bazama/alkalnim proizvodima i oksidacionim sredstvima. Koristiti samo prema nameni i uputstvu proizvođača.

Sastav prema bezbednosnom listu

Sulfaminska kiselina 80-90%; limunska kiselina <5%; vinska kiselina <1%.

Izvor podataka: bezbednosni list CALCINET Powder, revizija 05 od 04.01.2021, i zvanično pulyCAFF uputstvo za Calcinet®. Pre upotrebe proveriti etiketu na konkretnom pakovanju.